

Bedienungsanleitung

Schleppklinke ML 2/001

-zugelassen für den einsitzigen Windschlepp mit Gleitsegeln

Vers. 1. 0. German

Geprüfte Version: 12.06.2013

Hersteller: Ilmailutekniikka
Nuijamiestentie 5 C
FIN 00400 Helsinki
Finnland
Tel mobile: +358-50-535 0694
E-Mail: matti@ilmailutekniikka.com

1. Wichtig: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie die Klinke benutzen.

2. Technische Daten:

Die ML 2/001 Schleppklinke wurde aus rostfreiem Stahl (ANSI 316) hergestellt. Schraubverbindungen wurden mit Loctite 648 verklebt.

Die Klinke wird mit einem Befestigungsgurtband ausgeliefert, das in die Karabinerhaken der Tragegurte eingehängt werden kann. Besser ist es jedoch, die Klinke mit einem Klinkenadapter oder einer Windschlepphilfe zu betreiben.

Das Gewicht der ML 2/001 beträgt ca. 420 g.

Es dürfen nur Einhängeschlaufen mit maximal $D=7,5-8\text{mm}$ in der Klinke verwendet werden. Die ML 2/001 kann auch mit dünneren Seilen verwendet werden. (Foto 1)

3. Befestigung der ML 2/001

Die Klinke wird an den Befestigungsschlaufen links und rechts mit je einem Dreieckschraubglied oder Schraubkarabiner (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Klinkenadapter, bzw. in die Windenschlepphilfe eingehängt. (Foto 2)

Achtung:

Die ML2 /001 ist mit einem Niederhalte Gummi zu versehen, wenn Gefahr für den Piloten besteht, dass die Klinke bei einem Seil-/ Sollbruchstellenriss nach oben in den Gesichtsbereich des Piloten schlagen kann. Dazu ist ein Rundgummi (D=4mm) an der Klinke zu befestigen und in den Beingurten des Gleitschirmgurtzeugs einzuhängen, damit die Klinke bei Entlastung nach unten gezogen wird. (nicht im Lieferumfang enthalten)

4. Einhängen des Schleppseils (Abstandsseils)

Ziehen sie den Auslösegriff (Foto 3) und öffnen Sie den Schließhebel. Schieben Sie die Einhängeschleufe in die Klinke und schließen Sie anschließend diese (Foto 4). So sieht betriebsbereite Klinke aus (Foto 5)

Auslösen der ML 2/001

Durch Ziehen des Auslösegriffs löst sich der Schließhebel und gibt auch noch unter geringer Seillast das Schleppseil frei (Foto 6).

5. Wartung und Pflege

Überprüfen Sie bei jedem Anbau der ML 2/001 an ihr Gurtzeug/Gleitsegel, dass die Befestigungsschlaufen keine Verschleißerscheinungen aufweisen und die Verbindungselemente in Ordnung sind. Bei Verschmutzungen ist die Klinke mit Wasser und Seife zu reinigen. Die beweglichen Teile sind gelegentlich mit Silikonöl zu ölen.

Anlagen: 6 Fotos

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

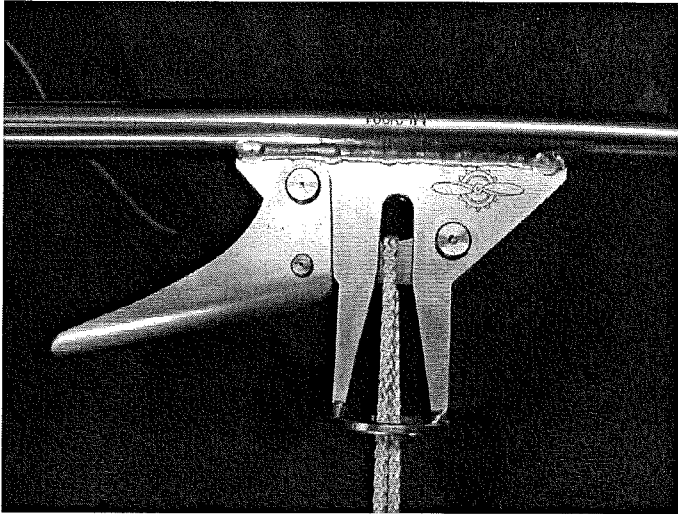


Foto 5



Foto 6



geprüfte Fassung: 12.06.2013

DHVA

DEUTSCHER
HÄNGGLEITERVERBAND
e.V. im DAcC

Ammer
Informationsbüro Windschlepp und UL-Schlepp
Horst Bartheimes, Weißer Str. 25, 36100 Petersberg