


Safety Note – Woody Valley Schließe

Es ist zu Fehlfunktionen bei Schließen an den Hauptgurten von Woody Valley Gurtzeugen gekommen. Die fehlerhafte Öffnung geschieht durch das Versagen von einem oder beider Verschlüssen.



Falls sich an deinem Gurtzeug die oben abgebildeten Schließen befinden führe bitte vor dem nächsten Flug folgende Prüfung durch:

1. Verschiebe die Schließen und prüfe ob beide seitliche Öffnungselemente vollständig herauskommen
2. Öffne die Schließe indem du beide seitlichen Öffnungselemente drückst. Nachdem die Schließe vollständig geöffnet ist, kontrolliere ob beide seitliche Öffnungselemente vollständig herausgekommen sind.
3. Wiederhole diesen Vorgang mehrmals

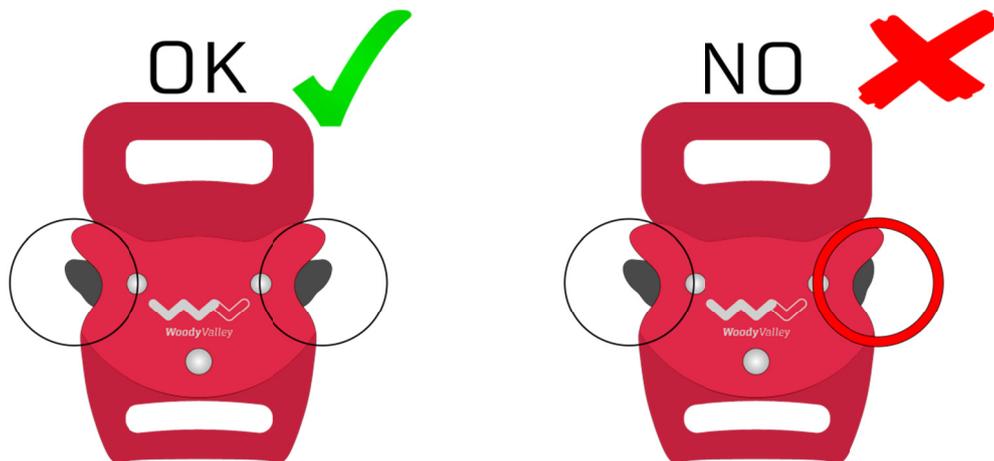

Solltest du bemerken, dass eine oder beide seitlichen Öffnungselemente nicht mehr vollständig herauskommen, dann kontaktiere bitte deinen Händler oder Importeur, damit die betreffende Schließe vor dem nächsten Flug ersetzt wird. Woody Valley übernimmt die Kosten für die Reparatur.